


SLIK RENGJØR DU MARKISENE ENKELT

- Du bør vaske markiseduken et par ganger i året: Før og etter sommersesongen.
- Bruk bare mildt såpevann og vask markiseduken for hånd. Ikke bruk sterke vaskemidler til dette; da vil duken måtte impregneres på nytt. Bruk gjerne en oppvaskkost for å fjerne flekker.
- Rammene må også vaskes like ofte som duken. Bor du på et værutsatt sted bør du vaske oftere, klimaet vil være en påkjenning for rammeverket.
- Motorstyrte markiser bør etterjusteres etter en stund. Duken vil kunne strekke seg opp til 10 centimeter, slik at innerste endestopp på motoren vil flyttes stadig lengre ut.
- Du bør bytte markiseduk ca. hvert 8. til 10. år.
- Bruk teflonspray eller lignende for å smøre bevegelige deler av markisen.
Unngå å få smørespray på duken!

Spray på leddene som er ringet rundt over.

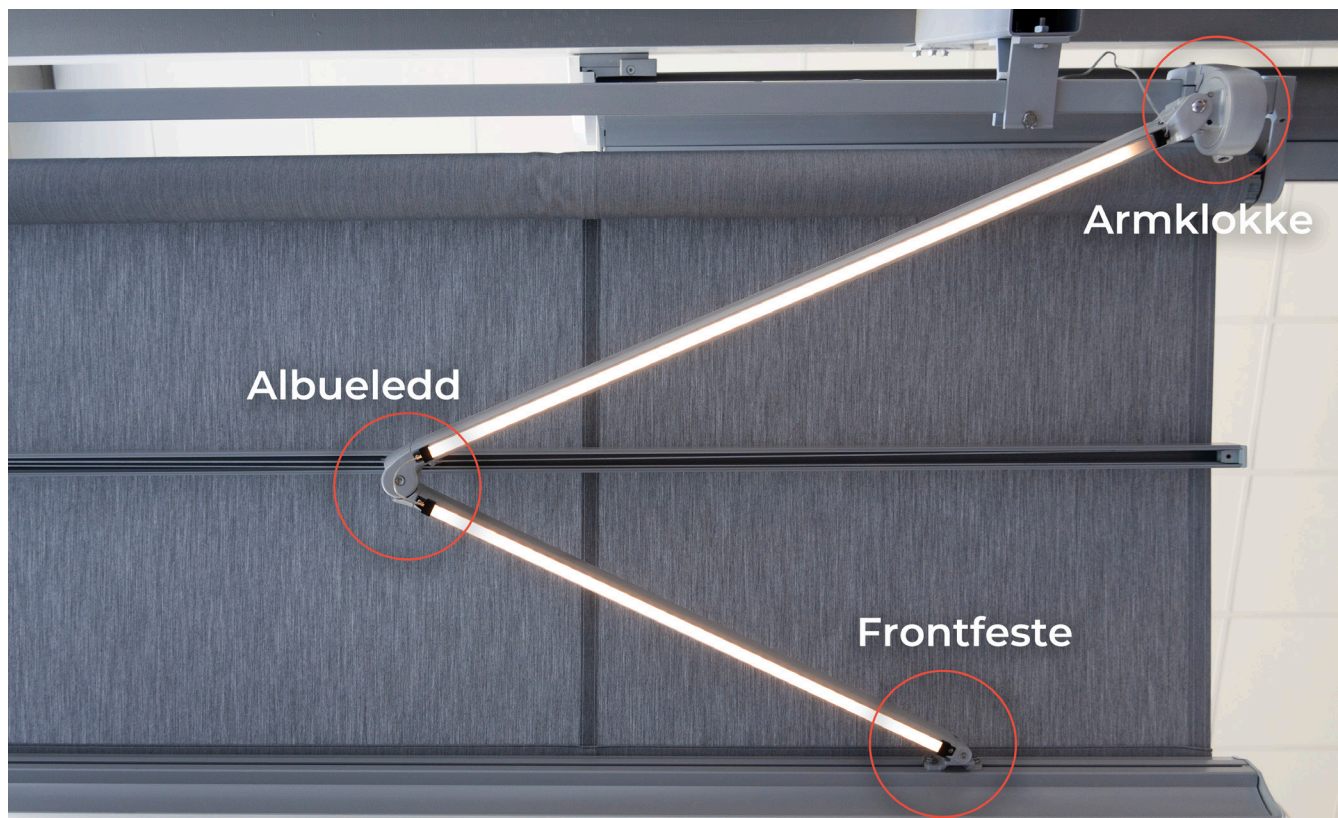



Armklokke



Frontfeste



Albueledd